BELLA®

DIAMONDS COLLECTION
COLLECTION DIAMANTS
COLECCIÓN DIAMANTES

2-Slice Toaster

Grille-pain à deux fentes

Tostador para 2 rebanadas

Instruction Manual • Manuel d'instructions • Manual de instrucciones

TABLE OF CONTENTS

Important Safeguards 2
Notes on the cord 3
Notes on the plug 3
Getting to know your 2 slice toaster 4
Before using for the first time 4
How to use the toaster 4
Browning control 5
Bagel function 5
Defrost function 5
Reheat function 5
Cancel function 5
Cleaning and maintenance 5
Warranty 6

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité importantes 7-8
Notes sur le fiche 8
Notes sur la cordon 8
Connaître votre grille-pain à deux fentes 9
Avant la première utilisation 9
Comment utiliser votre grille-pain 9
Réglage de brunissement 10
Fonction bagel 10
Fonction décongélation 10
Fonction de réchauffement 10
Fonction d'annulation 10
Nettoyage et entretien 10
Garantie 11

ÍNDICE

Medidas de seguridad importantes 12-13
Notas sobre el cable 13
Notas sobre el enchufe 13
Descripción del tostador para dos rebanadas 14
Antes de utilizar por primera vez 14
Cómo usar el tostador 14
Función Recalentar 15
Función Descongelación 15
Control de dorado 15
Función "rosca de pan" 15
Función "cancelar" 15
Limpieza y mantenimiento 16
Garantía 17

SO-309824 BELLA 2 Slice Toaster Diamonds IM Interior.indd 1 12-11-28 2:26 PM

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. **READ ALL INSTRUCTIONS**
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against electrical shock do not immerse cord, plugs, or (state specific part or parts in question) in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
8. Do not use outdoors (this item may be omitted if the product is specifically intended for outdoor use).
9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
12. Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to off, then remove plug from wall outlet.
13. Do not use appliance for other than intended use.
14. Save these Instructions.
15. Oversize foods, metal foil packages, or utensils must not be inserted in a toaster as they may involve a risk of fire or electric shock.
16. A fire may occur if toasters are covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls, and the like, when in operation.
17. Do not attempt to dislodge food when toaster is plugged in. (This may be omitted if toaster employs sheathed type heating elements.)

CAUTION: This appliance is hot during operation and retains heat for some time after turning off. Always use oven mitts when handling hot material and allow metal parts to cool before cleaning. Do not place anything on top of the Toaster while it is operating or while it is hot.

CAUTION:

DO NOT toast pastries with runny fillings or frosting.

DO NOT toast torn slices of bread.

DO NOT place buttered bread or wrapped food into the Toaster.

DO NOT toast small-size bread, mini-baguettes, breadsticks, etc.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
FOR HOUSEHOLD USE ONLY

SO-309824 BELLA 2 Slice Toaster Diamonds IM Interior.indd 2 12-11-28 2:26 PM

NOTES ON THE CORD

The provided short power-supply cord (or detachable power-supply cord) should be used to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. If a longer detachable power-supply cord or extension cord is used:

1. The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
2. The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or table top where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

NOTES ON THE PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other).
To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

PLASTICIZER WARNING

CAUTION: To prevent Plasticizers from migrating to the finish of the counter top or table top or other furniture, place NON-PLASTIC coasters or place mats between the appliance and the finish of the counter top or table top. Failure to do so may cause the finish to darken; permanent blemishes may occur or stains can appear.

ELECTRIC POWER

If the electrical circuit is overloaded with other appliances, your appliance may not operate properly. It should be operated on a separate electrical circuit from other appliances.

SO-309824 BELLA 2 Slice Toaster Diamonds IM Interior.indd 3 12-11-28 2:26 PM

GETTING TO KNOW YOUR 2 SLICE TOASTER

Product may vary slightly from illustrations.

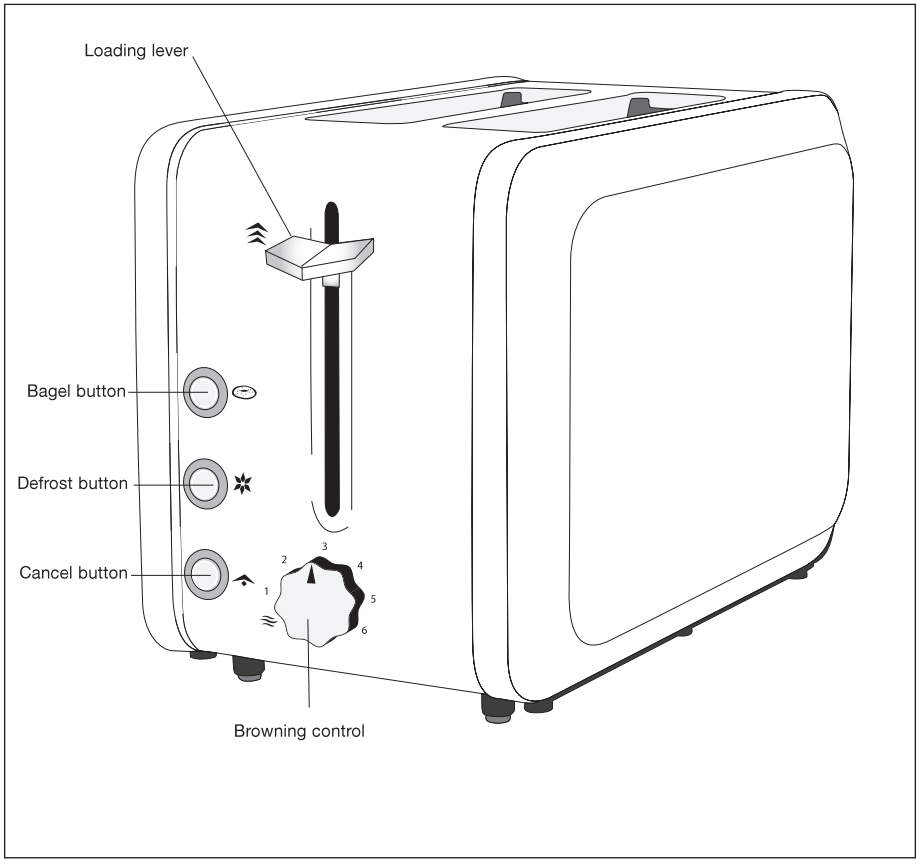

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

There may be manufacturing residue or oil remaining in the toaster or heating element, which might emit an odor at the time of the first use. This is normal and will not occur after several uses. It is suggested to operate the toaster without bread for first use according to the below steps. Then let the toaster cool down before you start toasting the first slice.

HOW TO USE THE TOASTER

1. Ensure the toaster is connected to the main power supply.
2. Place one to four slices of bread into the toasting slots and press the loading lever down until it latches. The toaster will heat up automatically and start toasting.
3. Adjust the browning control to brown the toast to your desired taste.
4. To stop toasting press the CANCEL button at any time.
5. The loading lever will rise automatically when toasting is finished. The toast can be safely removed.
6. If the toast is not dark enough, you can toast the bread again. Adjust the browning control to a higher setting and replace the toast. Ensure the toast does not burn while re-toasting.

SO-309824 BELLA 2 Slice Toaster Diamonds IM Interior.indd 4 12-11-28 2:26 PM

BROWNING CONTROL

The browning control enables adjustment of toasting time and has the following settings:

for reheat

1-2 for light toasting
3-4 for medium toasting
5-6 for dark toasting

BAGEL FUNCTION

The bagel setting works great for English muffins, too!

1. Place one half in each toasting slot with the cut sides facing the center.
2. Set the browning control to desired setting.
3. Press the loading lever down.
4. Press the BAGEL button. The bagel indicator will light up. Ensure bagel doesn't burn.
5. The loading lever will rise automatically when the toasting cycle is complete.

DEFROST FUNCTION

Your Toaster can defrost bread before it is toasted.

1. Place the frozen bread in the toaster.
2. Set the browning control to desired shade setting.
3. Press the loading lever down.
4. Press the DEFROST button. The defrost indicator will light up.
5. The loading lever will rise automatically when the toasting cycle is complete.

REHEAT FUNCTION

Your toaster can reheat bread if it has cooled too quickly.

1. Replace the bread in the toaster.
2. Set the browning control to the lowest setting, the slider should be positioned directly under the reheat icon.
3. Press the loading lever down.
4. The loading lever will rise automatically when reheating is finished.

CANCEL FUNCTION

Press the CANCEL button if bread starts to smoke. The CANCEL button can be pressed at any time during toasting to interrupt the toasting cycle.

CAUTION:

1. If toaster starts to smoke, press CANCEL to stop toasting immediately.
2. Remove all protective wrapping before using the toaster.
3. Do not toast food with runny ingredients.
4. Never attempt to remove bread jammed in the slots without first unplugging the toaster from the electrical outlet. Be sure not to damage the internal mechanism or heating elements when removing bread.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Disconnect the toaster from outlet before cleaning.
2. Wipe the outside with a soft dry cloth after toaster cools down. Never use metal polish.
3. Pull out crumb tray on bottom of toaster and empty it. If toaster is used frequently, accumulated bread crumbs should be removed at least once a week. Make sure the crumb tray is inserted correctly to the toaster and completely closed before using the toaster again.
4. The power cord may be wound under the bottom of the toaster when not in use or for storage.

SO-309824 BELLA 2 Slice Toaster Diamonds IM Interior.indd 5 12-11-28 2:26 PM

LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

SENSIO Inc. hereby warrants that for a period of **ONE YEAR** from the date of purchase, this product will be free from mechanical defects in material and workmanship, and for 90 days in respect to non-mechanical parts. At its sole discretion, SENSIO Inc. will either repair or replace the product found to be defective, or issue a refund on the product during the warranty period. Any refund to the customer will be at a pro-rated value based on the remaining period of the warranty.

The warranty is only valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to obtain warranty validation. Retail stores selling this product do not have the right to alter, modify, or in any way revise the terms and conditions of the warranty.

EXCLUSIONS: The warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use of the product, use of improper voltage or current, improper routine maintenance, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair, or alteration by anyone other than qualified SENSIO Inc. personnel. Also, the warranty does not cover Acts of God such as fire, floods, hurricanes, or tornadoes.

SENSIO Inc. shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express or implied warranty. Apart from the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in time to the duration of the warranty. Some states, provinces or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, and therefore, the above exclusions or limitations may not apply to you. The warranty covers specific legal rights which may vary by state, province and/or jurisdiction.

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE: You must contact Customer Service at our toll-free number: 1-866-832-4843. A Customer Service Representative will attempt to resolve warranty issues over the phone. If the Customer Service Representative is unable to resolve the problem, you will be provided with a case number and asked to return the product to SENSIO Inc. Attach a tag to the product that includes: your name, address, daytime contact telephone number, case number, and description of the problem. Also, include a copy of the original sales receipt. Carefully package the tagged product with the sales receipt, and send it (with shipping and insurance prepaid) to SENSIO Inc.'s address. SENSIO Inc. shall bear no responsibility or liability for the returned product while in transit to SENSIO Inc.'s Customer Service Center.

SO-309824 BELLA 2 Slice Toaster Diamonds IM Interior.indd 6 12-11-28 2:26 PM

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Chaque fois que vous utilisez un appareil électrique, vous devez prendre certaines mesures de sécurité élémentaires, y compris les suivantes :

1. **LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS.**
2. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Ne se servir que des poignées ou des boutons de l'appareil.
3. Pour prévenir tout risque de décharge électrique, ne pas immerger le cordon, la fiche ou (inscrire le nom de la ou des pièces en question) dans de l'eau ou dans d'autres liquides.
4. Une supervision étroite est de rigueur quand l'appareil est utilisé par un enfant ou près de lui.
5. Débrancher l'appareil de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laisser refroidir l'appareil avant de poser ou d'enlever des pièces.
6. Éviter d'utiliser l'appareil si son cordon d'alimentation ou sa fiche électrique sont endommagés, ou si l'appareil est défectueux ou est endommagé de quelque manière que ce soit. Retourner l'appareil au centre de service autorisé le plus près pour une évaluation, une réparation ou un ajustement.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut causer des blessures.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur (sauf si le produit est conçu spécifiquement pour une utilisation à l'extérieur.)
9. Ne pas laisser le cordon pendre d'un bord de table ou d'un comptoir, ni entrer en contact avec une surface chaude.
10. Ne pas placer sur un élément de cuisinière électrique ou à gaz, ni à proximité, ni dans un four chaud.
11. Être très prudent pendant le déplacement d'un appareil contenant de l'huile ou d'autres liquides chauds.
12. Raccorder toujours la fiche à l'appareil avant de brancher le cordon d'alimentation dans la prise de courant murale. Pour débrancher l'appareil, placer tous les réglages à la position d'arrêt, puis retirer la fiche de la prise de courant.
13. Ne pas utiliser l'appareil à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
14. Conserver ces consignes.
15. Ne pas insérer d'aliments de grande dimension, de papier d'aluminium ni d'ustensiles dans un grille-pain puisqu'ils peuvent engendrer des risques d'incendie ou de décharge électrique.
16. Il y a risque d'incendie si le grille-pain est en contact avec un matériau inflammable, y compris des rideaux, des draperies, des revêtements muraux, et d'autres matériaux semblables, lorsque l'appareil est sous tension.
17. Ne jamais essayer de retirer les aliments à l'intérieur du grille-pain lorsque ce dernier est branché. (sauf si le grille-pain est muni d'éléments chauffants gainés).

SO-309824 BELLA 2 Slice Toaster Diamonds IM Interior.indd 7 12-11-28 2:26 PM

MISE EN GARDE : Cet appareil devient chaud pendant son utilisation et demeure chaud pendant un certain temps après son arrêt. Toujours utiliser des gants de cuisine pour manipuler des objets chauds et laisser refroidir les parties métalliques avant le nettoyage. Ne pas placer d'objet sur le dessus du grille-pain pendant son fonctionnement ou lorsqu'il est chaud.

MISE EN GARDE :

NE JAMAIS griller de pâtisseries avec garniture ou glaçage susceptible de se liquéfier.

NE JAMAIS griller de tranche de pain déchirée.

NE JAMAIS mettre de pain beurré ou d'aliments emballés dans le grille-pain.

NE JAMAIS griller de petits pains, de mini-baguettes, de gressins, etc.

CONSERVER CES CONSIGNES POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

NOTES SUR LE CORDON

Le cordon d'alimentation court (ou cordon d'alimentation amovible) fourni doit être utilisé afin de réduire le risque d'emmêlement ou de trébuchement que présente un cordon long. Des rallonges amovibles plus longues sont offertes sur le marché et peuvent être utilisées, mais avec prudence. Si une rallonge amovible longue est utilisée, tenir compte des éléments suivants.

1. Les caractéristiques électriques du cordon ou de la rallonge doivent être au moins égales à la puissance électrique de l'appareil.
2. Le cordon doit être placé de manière à ne pas pendre du bord d'une table ou d'un comptoir, où il pourrait être agrippé par un enfant ou faire trébucher quelqu'un.

NOTES SUR LA FICHE

Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de décharge électrique, la fiche s'insère d'une seule manière dans une prise polarisée. Si vous constatez que la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, tournez-la pour l'insérer de l'autre côté. Si elle ne peut toujours pas être introduite entièrement, communiquez avec un électricien qualifié. Ne jamais modifier la fiche.

AVERTISSEMENT DE MIGRATION DE PLASTIFIANTS

MISE EN GARDE : Pour éviter la migration de plastifiants vers le fini de comptoirs, de tables ou de tout autre meuble, placer des sous-plats ou des napperons faits de matière NON PLASTIQUE entre l'appareil et la surface sur laquelle on le pose. Si cette consigne n'est pas respectée, le fini de la surface pourrait noircir et des ternissures permanentes ou des taches indélébiles pourraient se former.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Si le circuit électrique est surchargé parce qu'il doit alimenter d'autres appareils en plus du nouvel appareil, ce dernier peut ne pas fonctionner correctement. Il doit être alimenté par un circuit électrique différent de celui qui alimente les autres appareils.

SO-309824 BELLA 2 Slice Toaster Diamonds IM Interior.indd 8 12-11-28 2:26 PM

CONNAÎTRE VOTRE GRILLE-PAIN À DEUX FENTES

L'appareil peut différer légèrement de l'illustration.

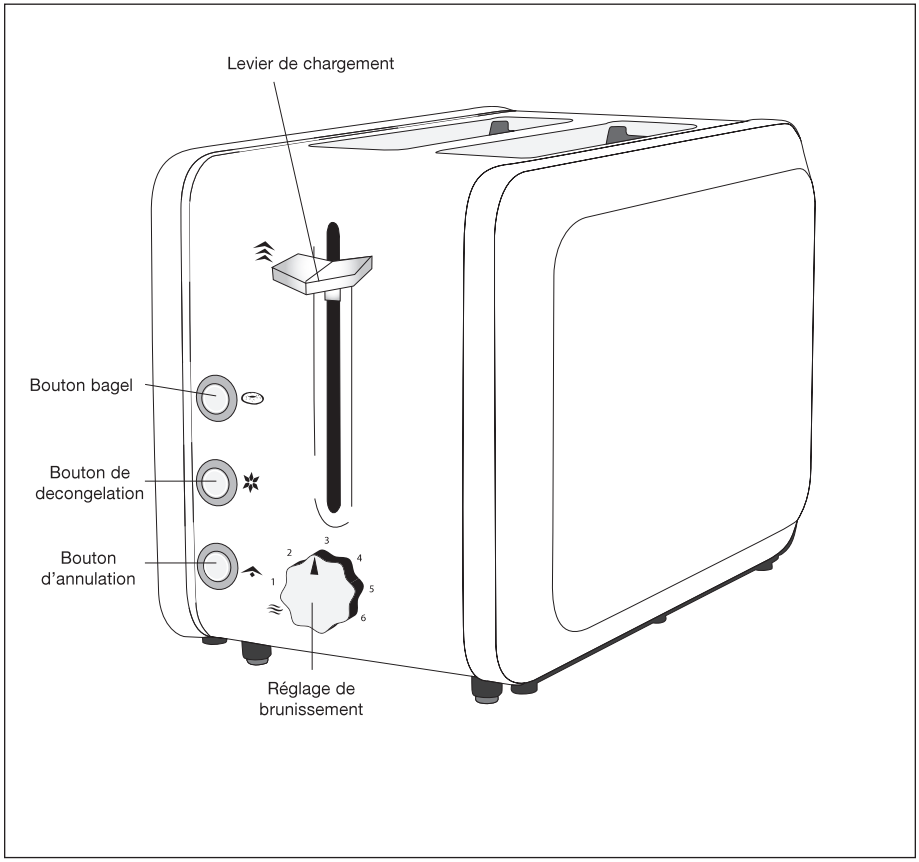

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Il peut y avoir des traces de résidus de fabrication ou d'huile à l'intérieur du grille-pain ou sur les éléments chauffants. L'appareil peut donc dégager une certaine odeur lors de la première utilisation. Ce phénomène est normal et il devrait cesser après plusieurs utilisations.
Avant la première utilisation, il est suggéré de faire fonctionner le grille-pain sans y mettre une tranche de pain. Laisser refroidir l'appareil avant d'y placer la première tranche.

COMMENT UTILISER VOTRE GRILLE-PAIN

1. S'assurer que le grille-pain est branché dans la prise de courant.
2. Placer une à quatre tranches de pain dans les fentes de l'appareil et appuyer sur la poignée jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée. Le grille-pain se réchauffera automatiquement et il commencera à faire griller le pain.
3. Ajuster le bouton de réglage du brunissement pour que votre tranche soit grillée comme vous le désirez.
4. Pour mettre fin au grillage, appuyer sur le bouton d'annulation en tout temps.
5. Lorsque l'opération est terminée, la poignée s'élèvera automatiquement.
   La rôtie peut être retirée en toute sécurité.
6. Si elle n'est pas assez grillée, vous pouvez recommencer l'opération. Ajuster le bouton de réglage du brunissement et replacer la rôtie. S'assurer que la rôtie ne brûle pas.

SO-309824 BELLA 2 Slice Toaster Diamonds IM Interior.indd 9 12-11-28 2:26 PM

RÉGLAGE DE BRUNISSEMENT

Vous pouvez ajuster le brunissement selon les degrés suivants.

≈ pour réchauffement

1-2 Léger
3-4 Médium
5-6 Foncé

FONCTION POUR BAGEL

Le réglage bagel fonctionne très bien pour les muffins Anglais, aussi!

1. Placer la tranche de pain dans l'appareil.
2. Ajuster le bouton de réglage du brunissement au degré désiré.
3. Appuyer sur le levier de chargement.
4. Appuyer sur le bouton BAGEL. Le voyant lumineux s'allumera. S'assurer que la rôtie ne brûle pas.
5. Lorsque la décongélation est terminée, la poignée s'élèvera automatiquement.

FONCTION DECONGELATION

Votre Grille-pain permet de décongeler le pain avant de la faire grillé.

1. Placer le pain congelé dans le grille-pain.
2. Ajuster le bouton de réglage du brunissement au degré désiré.
3. Appuyer sur le levier de chargement.
4. Appuyer sur le bouton de décongélation. Le voyant lumineux s'allumera.
5. Lorsque la décongélation est terminée, la poignée s'élèvera automatiquement.

FONCTION DE RÉCHAUFFEMENT ≈

Si la rôtie a refroidi trop rapidement, vous pouvez la réchauffer dans votre grille-pain.

1. La replacer dans l'appareil.
2. Ajuster le bouton de réglage du brunissement au degré le plus bas, le bouton de réglage devrais être positionné directement en dessous de l'icon de réchauffement.
3. Appuyer sur le levier de chargement.
4. Lorsque le réchauffement est terminé, la poignée s'élèvera automatiquement.

FONCTION D'ANNULATION

Si la tranche de pain commence à brûler, appuyer sur le bouton d'annulation. On peut appuyer sur le bouton d'annulation en tout temps pendant le grillage pour annuler le cycle de grillage.

MISE EN GARDE :

1. Si le grille-pain émet de la fumée, appuyer sur le bouton d'annulation pour interrompre immédiatement le grillage.
2. Enlever tous les emballages protecteurs avant d'utiliser l'appareil.
3. Ne jamais faire griller d'aliments comprenant des ingrédients susceptibles de se liquéfier.
4. Ne jamais essayer d'enlever du pain coincé dans les fentes sans d'abord débrancher le grille-pain de la prise électrique. S'assurer de ne pas endommager le mécanisme interne ou les éléments chauffants lorsque vous retirez la rôtie.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Avant de nettoyer le grille-pain, le débrancher de la prise murale.
2. Une fois l'appareil refroidi, nettoyer l'extérieur à l'aide d'un chiffon doux et sec. Ne jamais utiliser de produits d'entretien pour les métaux.
3. Retirer le ramasse-miettes situé sous le grille-pain et le vider. Si vous utilisez souvent l'appareil, les miettes accumulées devraient être enlevées au moins une fois par semaine. Avant d'utiliser l'appareil, s'assurer de bien insérer et fermer le ramasse-miettes.
4. Le cordon peut être enroulé sous le grille-pain lorsque celui-ci n'est pas utilisé ou au moment de le ranger.

SO-309824 BELLA 2 Slice Toaster Diamonds IM Interior.indd 10 12-11-28 2:26 PM

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

SENSIO inc. garantit par les présentes que pour **UNE ANNÉE** à partir de la date d'achat, ce produit sera libre de défauts mécaniques en raison de fabrication défectueuse, et pour 90 jours en ce qui concerne les pièces non mécaniques. À son entière discrétion, SENSIO inc. réparera ou remplacera ce produit s'il le juge défectueux ou remboursera le produit durant la période de couverture de la garantie. Tout remboursement au client sera à une valeur au prorata basée sur la période restante de la garantie.

Cette garantie est seulement valide pour l'acheteur au détail original à partir de la date d'achat au détail initial et n'est pas transférable. Gardez le reçu de caisse original, car une preuve d'achat est exigée pour obtenir la validation de la garantie. Les magasins de détail vendant ce produit n'ont pas le droit d'altérer, de modifier ou de changer, d'aucune manière que ce soit, les modalités et les conditions de la garantie.

EXCLUSIONS : Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ni les dommages attribuables aux situations suivants : l'utilisation négligente du produit, le branchement sur un circuit de tension ou courant inapproprié, l'entretien de routine inapproprié, l'utilisation contraire aux instructions d'utilisation, le démontage; la réparation ou l'altération par quiconque, sauf par le personnel qualifié de SENSIO inc. De plus, cette garantie ne couvre pas les cas de force majeure, tels les incendies, inondations, ouragans ou tornades.

SENSIO inc. ne peut être tenu responsable pour tout dommage accessoire ou indirect résultant de la rupture de toute garantie expresse ou implicite. Sauf dans la mesure où la loi applicable l'interdit, toute garantie implicite de valeur marchande ou de convenance à une fin particulière est limitée à la durée de la garantie. Certains états, certaines provinces et certaines juridictions ne permettent pas l'exclusion ou la restriction des dommages accessoires ou indirects et n'admettent pas de limites quant à la durée d'une garantie implicite, de sorte que les exclusions ou restrictions exprimées ci-dessus, peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie couvre des droits légaux spécifiques qui peuvent varier selon l'état, la province et/ou la juridiction.

COMMENT OBTENIR LE SERVICE DE GARANTIE : Vous devez entrer en contact avec le service à la clientèle à notre numéro sans frais : 1-866-832-4843. Un représentant de service à la clientèle essayera de résoudre les problèmes couverts par la garantie par téléphone. Si le représentant de service à la clientèle ne peut pas résoudre le problème, un numéro de cas vous sera fourni et vous serez invité à renvoyer le produit à SENSIO inc. Attachez une étiquette au produit qui inclut : vos nom, adresse, numéro de téléphone en journée, numéro de cas, et description du problème. Incluez également une copie du reçu d'achat original. Empaquetez soigneusement le produit étiqueté y compris le reçu de caisse, et expédiez-le (expédition et assurance prépayées) à l'adresse de SENSIO inc. SENSIO inc. ne pourra être tenu responsable pour le produit en voie de retour pendant le transit vers le centre de service à la clientèle de SENSIO inc.

SO-309824 BELLA 2 Slice Toaster Diamonds IM Interior.indd 11 12-11-28 2:26 PM

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, se deben seguir precauciones de seguridad básicas, entre ellas:

1. **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.**
2. No toque las superficies calientes. Utilice las asas o manijas.
3. A fin de evitar descargas eléctricas, no sumerja cables, enchufes ni (mencione las piezas específicas o las piezas en cuestión) en agua u otros líquidos.
4. Es necesario supervisar atentamente a los niños si usan aparatos o están cerca de ellos.
5. Desenchufe el aparato del tomacorriente cuando no lo utilice y antes de limpiarlo. Espere a que se enfríe antes de colocarle o extraerle piezas.
6. No utilice ningún aparato si el cable o el enchufe están dañados, o si el aparato no funciona bien o se ha dañado de alguna forma. Lleve el aparato al servicio técnico autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o ajusten.
7. El uso de accesorios que no estén recomendados por el fabricante del aparato puede provocar lesiones.
8. No lo utilice en exteriores (esta oración puede omitirse si el producto se diseñó específicamente para uso en exteriores).
9. No permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mesada, ni toque las superficies calientes.
10. No lo coloque encima ni cerca de un quemador eléctrico o de gas calientes, ni de un horno caliente.
11. Se debe tener sumo cuidado cuando se traslada un aparato con aceite u otros líquidos calientes.
12. Siempre coloque el enchufe en el aparato en primer lugar; luego, enchufe el cable al tomacorriente de pared. Para desconectarlo, cambie los controles a la posición de apagado (OFF); luego, quite el enchufe del tomacorriente de pared.
13. No le dé al aparato otro uso que no sea el indicado.
14. Guarde estas instrucciones.
15. No se deben introducir alimentos sobredimensionados, paquetes con papel metálico ni utensilios metálicos en el tostador, ya que pueden originar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
16. Se puede ocasionar un incendio si el tostador está cubierto o en contacto con materiales inflamables, incluidas cortinas, paños, paredes y objetos similares, cuando está en funcionamiento.
17. No intente quitar el alimento cuando el tostador esté enchufado. (Esta oración puede omitirse si el tostador utiliza elementos calefactores recubiertos).

PRECAUCIÓN: Este aparato se calienta durante el funcionamiento y retiene el calor por un tiempo luego de apagarse. Siempre use manoplas para horno cuando manipule material caliente y deje enfriar las piezas metálicas antes de limpiarlas. No coloque nada encima del tostador mientras esté en funcionamiento o mientras esté caliente.

PRECAUCIÓN:

NO tueste elementos de repostería con baños o rellenos líquidos.

NO tueste rebanadas de pan rasgadas.

NO coloque pan con manteca ni alimentos envueltos en el tostador.

NO tueste pan pequeño, minibaguetes, colines, etc.

SO-309824 BELLA 2 Slice Toaster Diamonds IM Interior.indd 12 12-11-28 2:26 PM

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
SOLO PARA USO DOMÉSTICO

NOTAS SOBRE EL CABLE

Se debe usar el cable de alimentación corto provisto (o cable de alimentación separable) para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Hay cables de alimentación o de extensión separables más largos disponibles y pueden usarse si se tiene cuidado. Si usa un cable de alimentación o de extensión separable más largo:

1. El calibre indicado del cordón eléctrico o del cable de extensión debe ser igual al calibre del aparato.
2. El cable debe manipularse de modo que no cuelgue por la mesada ni la mesa, los niños no puedan jalarlo ni las personas puedan tropezar con él accidentalmente.

NOTAS SOBRE EL ENCHUFE

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe se debe colocar en un tomacorriente polarizado en una sola dirección. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, dé vuelta el enchufe. Si aun así no encaja, llame a un electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna manera.

ADVERTENCIA SOBRE PLASTIFICANTES

PRECAUCIÓN: A fin de evitar que los plastificantes se adhieran al acabado de la mesada o mesa o de otro mueble, coloque un posafuentes o salvamanteles que NO SEAN DE PLÁSTICO entre el aparato y la superficie de la mesada o mesa. Si no se hace esto, es posible que el acabado se oscurezca; se pueden formar marcas permanentes o aparecer manchas.

CORRIENTE ELÉCTRICA

Si se recarga el circuito eléctrico con otros aparatos, es posible que este aparato no funcione correctamente. Se debe utilizar en un circuito eléctrico separado de los otros aparatos.

SO-309824 BELLA 2 Slice Toaster Diamonds IM Interior.indd 13 12-11-28 2:26 PM

DESCRIPCIÓN DEL TOSTADOR PARA 2 REBANADAS

El producto puede diferir levemente de las ilustraciones.

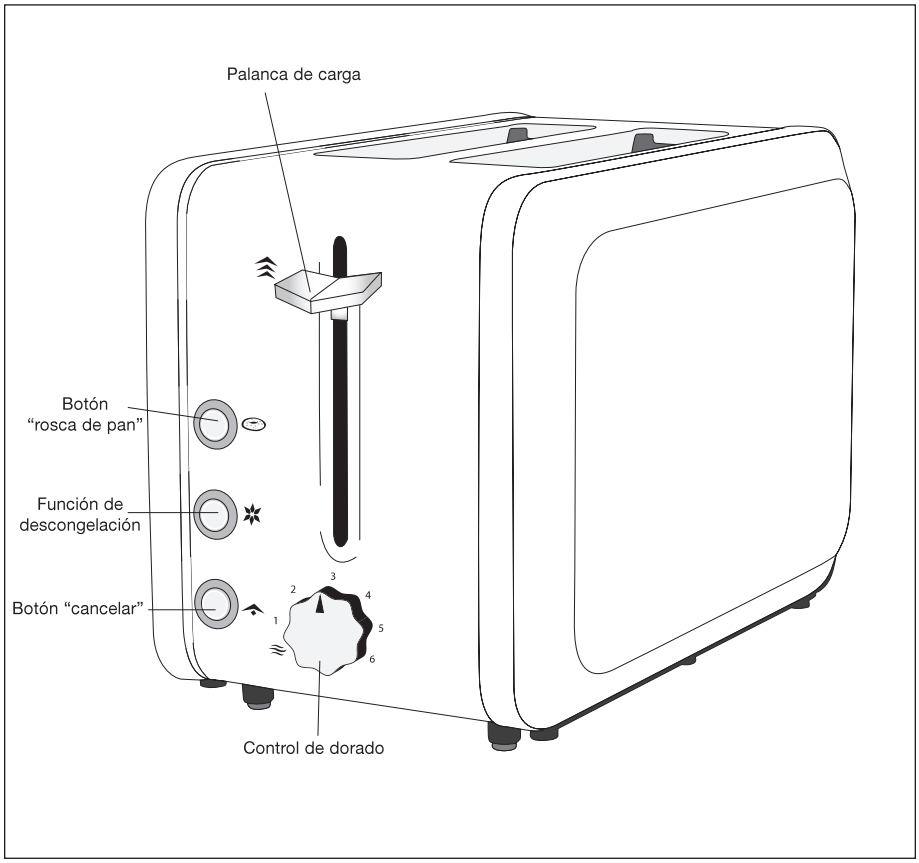

ANTES DE UTILIZAR POR PRIMERA VEZ

Es posible que haya residuos de fabricación o aceite presentes en el tostador o el elemento calefactor, que pueden emitir olor la primera vez que se use el aparato. Es normal y no ocurrirá más luego de algunos usos. Se recomienda usar el tostador sin pan la primera vez, de acuerdo con los pasos que se describen abajo. A continuación, deje que el tostador se enfríe antes de tostar una rebanada por primera vez.

CÓMO USAR EL TOSTADOR

1. Procure que el tostador esté conectado a la fuente de alimentación principal.
2. Coloque una o dos rebanadas de pan en la ranuras para tostar y presione la palanca de carga hacia abajo hasta que se trabe. El tostador se calentará automáticamente y comenzará a tostar.
3. Ajuste el control de dorado para dorar la tostada a gusto.
4. Para detener el proceso de tostadura, presione el botón CANCEL (cancelar) en cualquier momento.
5. La palanca de carga subirá automáticamente finalizada la tostadura. Podrá extraer la tostada sin problemas.
6. Si la tostada no está lo suficientemente oscura, puede tostar el pan nuevamente. Ajuste el control de dorado a una configuración más alta y vuelva a colocar la tostada. Procure que la tostada no se queme al volver a tostarla.

SO-309824 BELLA 2 Slice Toaster Diamonds IM Interior.indd 14 12-11-28 2:26 PM

CONTROL DE DORADO

Este permite el ajuste del tiempo de tostadura y comprende las siguientes configuraciones:

Para recalentar

1-2 Claro
3-4 Medio
5-6 Oscuro

FUNCIÓN "ROSCA DE PAN"

La configuración de rosca de pan también es ideal para los molletes ingleses.

1. Coloque una mitad en cada ranura para tostar, con el lado de corte orientado hacia el centro.
2. Configure el control de dorado en la posición elegida.
3. Presione hacia abajo la palanca de carga.
4. Presione el botón BAGEL (rosca de pan). El indicador de "rosca de pan" se encenderá. Procure que la rosca de pan no se queme.
5. La palanca de carga subirá automáticamente finalizado el ciclo de tostadura.

FUNCIÓN DESCONGELACIÓN

Su Tostadora puede descongelar pan antes de ser tostado.

1. Coloque el pan congelado en la tostadora.
2. Ajuste el control de tostado a la posición deseada.
3. Presione hacia abajo la palanca de carga.
4. Pulse el botón "DEFROST "para descongelar. El indicador de descongelación se enciende.
5. La palanca de carga se elevará automáticamente cuando el ciclo de tostado sea completado.

FUNCIÓN RECALENTAR

Su tostadora puede recalentar pan si se ha enfriado demasiado rápido.

1. Vuelva a colocar el pan en la tostadora.
2. Ajuste el control de tostado a la posición más baja, el regulador debe colocarse directamente debajo del icono de recalentamiento.
3. Presione hacia abajo la palanca de carga.
4. La palanca de carga se elevará automáticamente cuando el recalentamiento termine.

FUNCIÓN "CANCELAR"

Presione el botón CANCEL (cancelar) si el pan comienza a despedir humo. Puede presionar este botón en cualquier momento durante el proceso de tostadura.

PRECAUCIÓN:

1. Si el tostador comienza a despedir humo, presione CANCEL para que deje de hacerlo inmediatamente.
2. Extraiga todos los envoltorios protectores antes de usar el tostador.
3. No tueste alimentos que contengan ingredientes líquidos.
4. Nunca intente extraer el pan que se haya atorado en las ranuras sin antes desenchufar el tostador del tomacorriente eléctrico. Procure no dañar el mecanismo interno ni los elementos calefactores cuando extraiga el pan.
5. La ranura para el pan debe usarse para tostar rebanadas de pan común únicamente. Nunca use el tostador para tostar pan redondo o con forma irregular.

SO-309824 BELLA 2 Slice Toaster Diamonds IM Interior.indd 15 12-11-28 2:26 PM

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desconecte el tostador del tomacorriente antes de limpiarlo.
2. Limpie el exterior con un paño suave una vez que el tostador se haya enfriado. Nunca use un pulidor para metales.
3. Extraiga la bandeja para migajas de la parte inferior del tostador y vacíela. Si usa el tostador con frecuencia, se deben eliminar las migajas de pan acumuladas al menos una vez por semana. Procure que la bandeja para migajas se introduzca correctamente en el tostador y se cierre por completo antes de usar el tostador nuevamente.
4. El cable eléctrico puede enroscarse debajo de la parte inferior del tostador cuando este no se use o para guardarlo.

SO-309824 BELLA 2 Slice Toaster Diamonds IM Interior.indd 16 12-11-28 2:26 PM

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

SENSIO Inc. garantiza mediante la presente que por el periodo de **UN AÑO** a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra y por 90 días para las piezas no mecánicas. A su sola discreción, SENSIO Inc. reparará o reemplazará cualquier producto que resultara defectuoso, o emitirá un reembolso sobre el producto durante el periodo de garantía. Cualquier reembolso al cliente será a valor prorrateado con base en el periodo restante de la garantía.

Esta garantía es válida únicamente para el comprador original al detal y no es transferible. Conserve el recibo original de compra ya que se requiere la prueba de compra para obtener la validación de la garantía. Las tiendas de ventas al detal que venden este producto no tienen el derecho de alterar, modificar o cambiar de ninguna manera los términos y condiciones de esta garantía.

EXCLUSIONES: Esta garantía no cubre el desgaste normal de piezas ni daños resultantes de cualquiera de los siguientes aspectos: uso negligente de este producto, uso de voltaje o corriente inadecuada, mantenimiento de rutina inadecuada, uso contrario a las instrucciones de operación, desmontaje; reparación o alteración por personas distintas del personal calificado de SENSIO Inc. La garantía tampoco cubre Actos de Dios, como incendios, inundaciones, huracanes o tornados.

SENSIO Inc. no será responsable de ningún daño inherente ni resultante causado por el incumplimiento de ninguna garantía expresa o implícita. Excepto hasta el alcance prohibido por la ley vigente, cualquier garantía implícita de mercabilidad o conveniencia para un fin particular está limitada en tiempo a la duración de la garantía. Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños inherentes o resultantes o limitaciones sobre cuánto tiempo dura una garantía implícita, y en consecuencia, puede que las limitaciones o las exclusiones estipuladas arriba no se apliquen a su caso. La garantía cubre derechos legales específicos que pueden variar según el estado, la provincia y/o jurisdicción.

CÓMO OBTENER SERVICIO BAJO GARANTÍA: Ud. Debe ponerse en contacto con el Servicio al cliente en el número: 1-866-832-4843. Un representante de Servicio al cliente tratará de resolver los problemas de garantía por teléfono.Si el Representante de servicio al cliente no logra resolver el problema, se le dará un número de caso y se le solicitará devolver el producto a SENSIO Inc. Coloque una etiqueta en el producto que incluye: su nombre, dirección, número de teléfono para contacto de día, número de caso y descripción del problema. También, incluya una copia de recibo de venta original. Empaque cuidadosamente el producto etiquetado con el recibo de venta y envíelo (con envío y seguro prepagados) a la dirección de SENSIO Inc. SENSIO Inc.no asumirá ninguna responsabilidad respecto al producto devuelto durante el tránsito al Centro de servicio al cliente de SENSIO Inc.

SO-309824 BELLA 2 Slice Toaster Diamonds IM Interior.indd 17 12-11-28 2:26 PM

www.bellahousewares.com

facebook.com/Bellalife

twitter.com/Bellalife

For customer service questions or comments
Pour le service à la clientèle, question ou commentaires
Dudas o comentarios contactar el depatmento de servico al cliente
1-866-832-4843

©2013 Sensio.
BELLA®is a registered trademark of Sensio Inc., Montréal, Canada H3B 3X9
BELLA®est un marque déposée de Sensio Inc., Montréal, Canada H3B 3X9
BELLA®es una marca registrada de Sensio Inc., Montréal, Canada H3B 3X9